



Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse

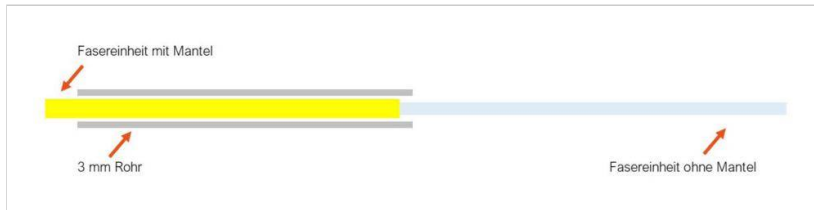

Fasereinheit (Fiberunit) strecken.
 (leicht aus dem 3 mm Rohr ziehen).

Außenmantel Fasereinheit absetzen.

Fasereinheit wieder leicht in das Rohr zurückschieben so dass nur der Teil der Fasereinheit ohne Aussenmantel aus dem Rohr ragt.

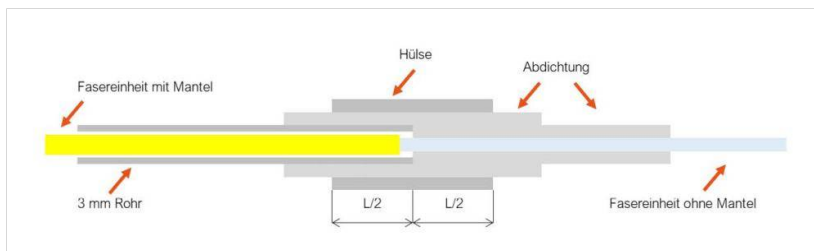

Passende Abdichtung (4f oder 12f) auf die Fasereinheit aufschieben.

Die Abdichtung (Teil mit Innendurchmesser ca. 3 mm) über das 3 mm Rohr bis auf Anschlag schieben (ca. 20 mm).

Hülse so über die Abdichtung schieben, dass sie zur Hälfte über das 3 mm Rohr geht (Hülsenmitte ist gleich Kante Rohrende 3 mm Rohr).

Hülse über die gesamte Länge crimpen.

Ablageposition in der Muffe.



Bezeichnung

Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 04fu (1Set/Kundenanschluss)
 Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 12fu (1Set/Kundenanschluss)
 Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 24fu (1Set/Kundenanschluss)
 Crimp-Zange für Verbindungs- und Abdichtset

Artikel Nr.

LZBNTVASET04FUV1
 LZBNTVASET12FUV1
 LZBNTVASET24FUV1
 LWZNTCRIMP01