



Montageanleitung: LZBNTVASETxxFUv1

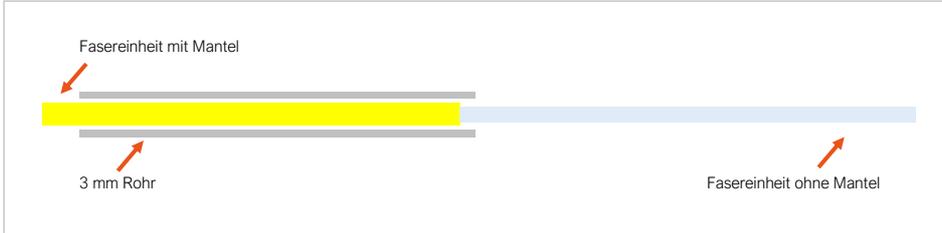

Fasereinheit (Fiberunit) strecken
(leicht aus dem 3 mm Rohr ziehen)

Außenmantel Fasereinheit absetzen

Fasereinheit wieder leicht in das Rohr zurückschieben so dass nur der Teil der Fasereinheit ohne Aussenmantel aus dem Rohr ragt.

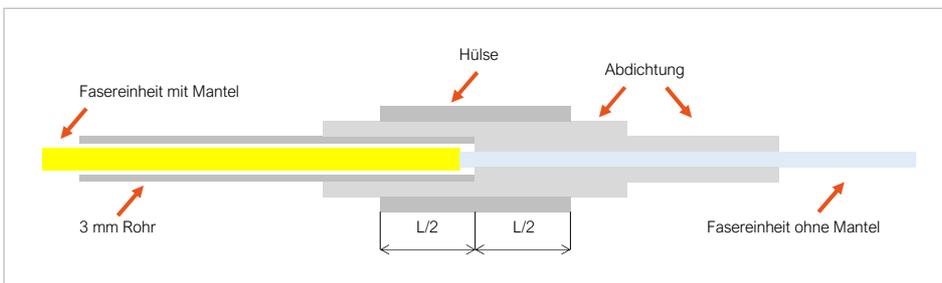

Passende Abdichtung (4f oder 12f) auf die Fasereinheit aufschieben

Die Abdichtung (Teil mit Innendurchmesser ca. 3 mm) über das 3 mm Rohr bis auf Anschlag schieben (ca. 20 mm)

Hülse so über die Abdichtung schieben, dass sie zur Hälfte über das 3mm Rohr geht (Hülsemitte ist gleich Kante Rohr-ende 3 mm Rohr)

Hülse über die gesamte Länge crimpen



Ablageposition in der Muffe

Bezeichnung

Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 04fu (1Set/Kundenanschluss)
Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 12fu (1Set/Kundenanschluss)
Verbindungs- und Abdichtset für Kundenanschlüsse bis max. Fasereinheit 24fu (1Set/Kundenanschluss)
Crimp-Zange für Verbindungs- und Abdichtset

Artikel Nr.

LZBNTVASET04FUv1
LZBNTVASET12FUv1
LZBNTVASET24FUv1
LWZNTCRIMP01