

## KeyStone Modul RJ45



Den Kabelmantel ca. 40 mm abmanteln.

Zubehör:


Abmantelwerkzeug (CWZABMANTEL01)



Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren.

Für den Kontakt des Schirmgeflechtes mit dem Gehäuse müssen ca. 10 mm vom Schirmgeflecht frei bleiben.

Folienschirm auf ca. 4 mm kürzen.

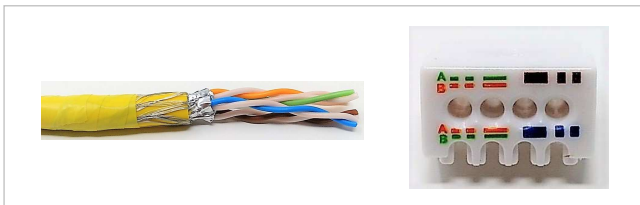

Wiremanager mit Farbcode TIA/EIA 568 Version A und B.

Empfohlen:

Version B, da hier jede Seite des Kabels einmal ausgekreuzt wird.




Adern entsprechend Farbcode auskreuzen und glätten.

Empfohlen:

Adern mit einem Seitenschneider schräg kürzen.

Erleichtert das Einführen in den Wiremanager.

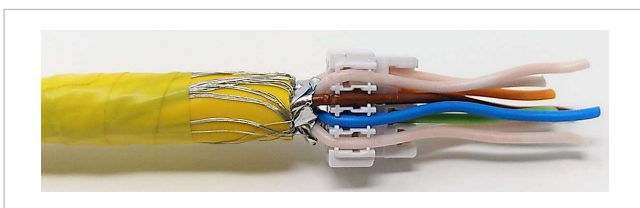


Adern entsprechend Farbcode auskreuzen und glätten.


Empfohlen:

Adern mit einem Seitenschneider schräg kürzen.


Erleichtert das Einführen in den Wiremanager.

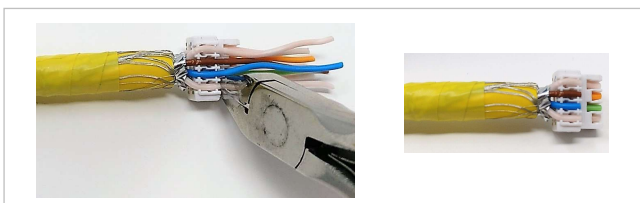

Adern so weit wie möglich in den Wiremanager einführen.

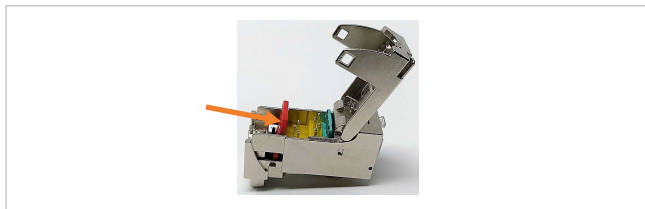


Transportsicherung entfernen.

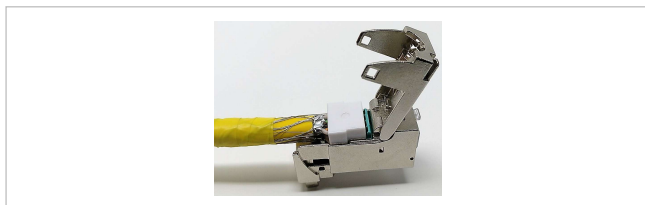

Wiremanager in das Modul einsetzen.


Klappe schliessen.

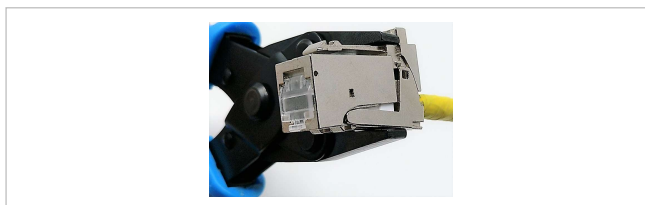


Mit Parallelzange verpressen.

Zubehör:

Parallelzange (CWZPARALELLZANGE01)

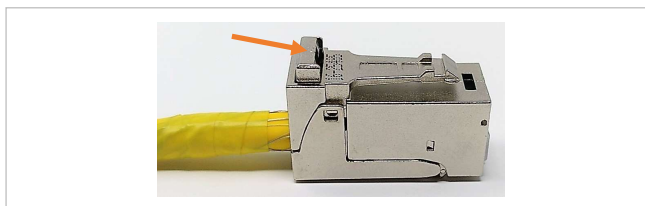


Das Modul ist fertig konfektioniert.

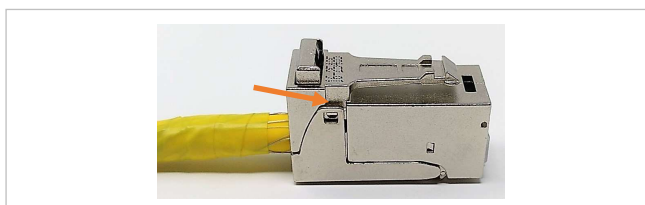

Modul öffnen:

Verriegelungen auf beiden Seiten lösen.

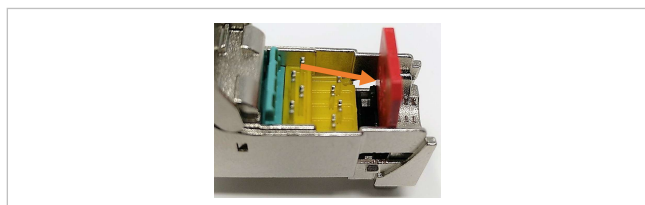

Zugentlastung öffnen:

Die Transportsicherung direkt vor der Zugentlastung einsetzen, in Richtung Zugentlastung drücken und dabei die Zugentlastung nach unten schieben.