

KeyStone Modul RJ45



Den Kabelmantel ca. 40 mm abmanteln.


Zubehör:

Abmantelwerkzeug (CWZABMANTEL01)



Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren.
Für den Kontakt des Schirmgeflechtes mit dem Gehäuse müssen ca. 10 mm vom Schirmgeflecht frei bleiben.

Folienschirm auf ca. 4 mm kürzen.

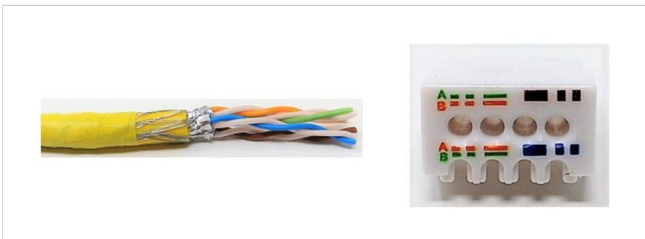

Wiremanager mit Farbcode TIA/EIA 568 Version A und B.

Empfohlen:

Version B, da hier jede Seite des Kabels einmal ausgekreuzt wird.




Adern entsprechend Farbcode auskreuzen und glätten.


Empfohlen:

Adern mit einem Seitenschneider schräg kürzen.

Erleichtert das Einführen in den Wiremanager.

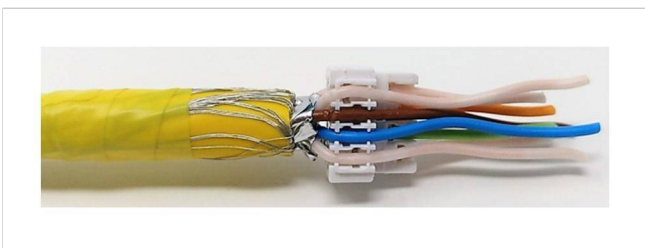

Adern so weit wie möglich in den Wiremanager einführen.

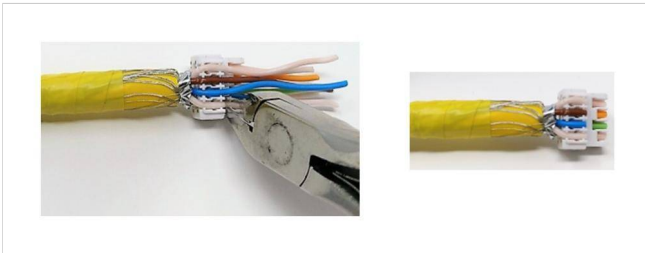

Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig kürzen.

Zubehör:
Seitenschneider, watenfrei (CADKE9ZE300120000)



Transportsicherung entfernen.




Wiremanager in das Modul einsetzen.

Klappe schliessen.




Mit Parallelzange verpressen.

Zubehör:
Parallelzange (CWZPARALELLZANGE01)

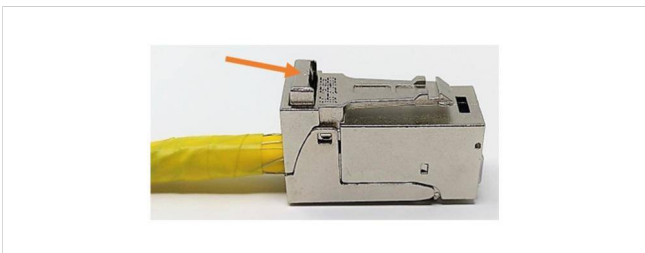


Zugentlastung (Schirmkontakt) nach unten drücken.

Das Modul ist fertig konfektioniert.

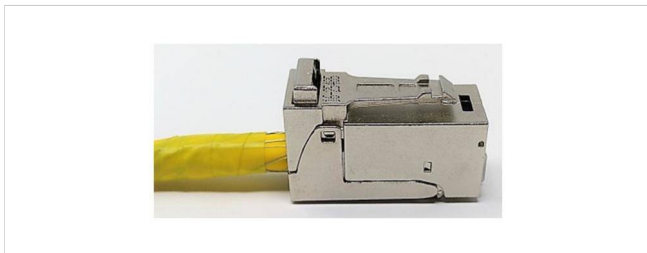

Modul öffnen:
Verriegelungen auf beiden Seiten lösen.

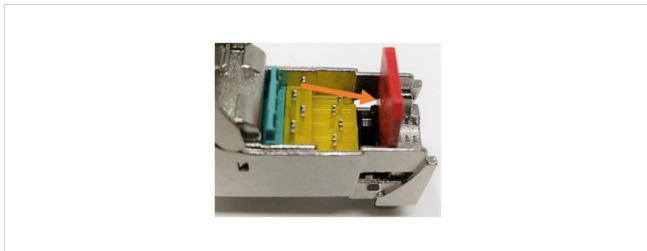

Zugentlastung öffnen:
Die Transportsicherung direkt vor der Zugentlastung einsetzen, in Richtung
Zugentlastung drücken und dabei die Zugentlastung nach unten schieben.